SOUNDFREAQ®

Sound Kick

SFQ-04

Bluetooth®

Manual del Usuario

Información de Seguridad

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

El símbolo de un relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de la existencia de "voltaje peligroso" aislado en el interior del producto que podría tener una suficiente potencia como para representar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero tiene como objeto avisar al usuario de la presencia de instrucciones importantes del funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se acompaña el aparato.

ADVERTENCIAS:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Ó DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ÉSTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

NO RETIRE LA TAPA NI ABRA LA CARCASA.
La carcasa contiene en su interior alto voltaje peligroso. No hay piezas en su interior que el usuario pueda reparar. Deje todo servicio de reparación al personal calificado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea éstas instrucciones.
2. Guarde éstas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice éste aparato cerca del agua.
6. Limpiar únicamente con un pañuelo seco.
7. No bloquée ninguna apertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale éste aparato cerca de nunguna fuente de calor, tales como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el propósito de seguridad del enchufe de tipo polarizado ó de conexión a tierra. El enchufe polarizado cuenta con dos clavijas, siendo una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo de conexión a tierra cuanta con dos clavijas y un tercer diente de conexión a tierra. La clavija ancha ó el tercera diente es proporcionado para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte con un electricista para que reemplazca el tomacorriente obsoleto. Si el conector proporcionado no encaja en el tomacorriente, contacte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
10. Cuide de que el cable de alimentación sea pisado ó apretado, particularmente en el enchufe, recipientes convenientes, y en el punto en el que salen del aparato.
11. Utlice exclusivamente los accesorios ó complemen tos especificados por el fabricante.
12. Use la unidad únicamente con el carrito, soporte, tripode ó mesa especificada por el fabricante ó lo que fué vendido con el aparato. Cuando el carro sea utilizado, tenga cuidado al mover el carro/aparato para evitar accidentes derivados a posible caídas.

ADVERTENCIA DE USO DEL CARRO PORTÁTIL
(Símbolo porporcionado por RETAC)

13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas, ó cuando no sea usado por periodos de tiempo prolongado.
14. Refiera todo tipo de servicio al personal calificado. Se requerirá de mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, como por ejemplo daño en el cable de alimentación ó del enchufe, ó si le ha caído algún líquido, u objetos han caído dentro del aparato, ó si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, ó si no funciona correctamente, ó se ha caído.
15. El aparato no debe ser exponerse a goteras ni salpicaduras y a ningún objeto lleno de líquidos, como floreros, lo cuál no deben de ser colocados sobre el aparato.
16. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, y debe estar disponible cuando se utilice. Para desconectar el cable del enchufe por complete de la red eléctrica, debe de desconectarse completamente de la toma de corriente.
17. Las pilas (paquete de baterías y las que están instaladas) no deben de ser expuestas a excesivo calor, tales como los rayos del sol, fuego ó a elementos similares.

18. Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
19. The battery used in this product must be properly recycled or disposed of. Please contact your local recycling center for proper battery handling and disposal instructions.

Información de la FCC y IC:
Éste dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento FCC y RSS-210 de las Normas de IC. Su funcionamento está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Éste aparato no debe causar interferencia dañina, y (2) éste dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluídas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Cambios ó modificaciones a ésta unidad explícitamente no aprobados por la parte responsible de conformidad, puede anularse el derecho al usuario de utilizar el equipo.

Nota: Éste equipo ha sido puesto a prueba y se encontró que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 del Reglamento FCC. Éstos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Éste equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se intala ó utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en comunicación por radios. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si éste equipo causa alguna interferencia dañinas a cualquier recepción de radio ó television, la cual puede determinarse al apagar ó al encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia tomando una ó más de las siguientes medida.

- Cambie la orientación ó la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente de la que el receptor está conectado.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio ó Televisión para obtener ayuda.

Advertencias: El dispositivo cumple con la extención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de la RSS 102 y los usuarion pueden obtener información sobre la exposición de RF en Canadá y de el cumplimiento de los Representantes Canadienses Burnport Holdings Ltd. Pls 72MT Belcher, East, Calgary, Alberta T2Z 2G1, CANADA. Tel: 403-257-4961.

Declaración de Exposición de radiación de la FCC y IC
Éste equipo cumple con la exposición a radiación de la FCC establecidos para el medio ambiente sin control y cumple con la extención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de la RSS 102.

1. Éste transmisor no debe colocarse ó utilizarse junto con ninguna otra antena ó transmisor.
2. Éste equipo cumple con los límites de exposición de radiación de la RF y la FCC establecidos para el medio ambiente sin control. Éste equipo debe ser instalado y operado a una distancia minima de 20 centímetros entre un usuario y una persona presente.

Para mantener la compatibilidad entre el sistema SFQ-04 y cualquier otro aparato con tecnología Bluetooth, consulte la documentación del dispositivo y de el distribuidor. En algunos países puede existir restricciones sobre el uso de aparatos con Bluetooth. Consulte a las autoridades locales.

Bluetooth® es una Marca Registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Lea la etiqueta de clasificación , en la parte inferior del sistema de entrada de energía y otras informaciones de seguridad.

CAUTION — Proper Installation

- Install the system in a place which is level, dry and neither too hot nor too cold. The appropriate temperature is between 5 °C and 35 °C.
- Install the system in a location with adequate ventilation to prevent internal heat from building up inside the unit.
- Leave sufficient distance between the system and TV.
- Keep the system away from TV to avoid interference with TV.

CAUTION — Proper Ventilation

To avoid risk of electric shock and fire, and to prevent damage, locate the apparatus as follows:

Front: No obstructions and open spacing.

Sides / Top / Back: No obstructions should be placed in the areas shown by the dimensions below.

Bottom: Place on the level surface. Maintain an adequate air path for ventilation by placing on a stand with a height of 10 cm (3-15/16") or more.

Vista Frontal:

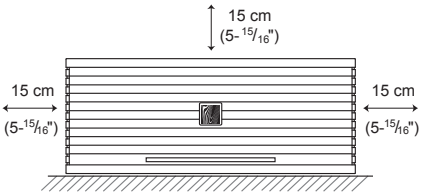

Vista Lateral:

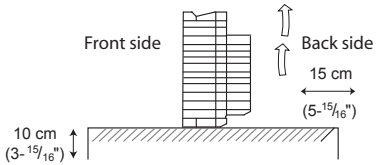

Information for Users on Disposal of Old Equipment

Attention:
This symbol is only valid in the European Union.

[European Union]

This symbol indicates that the electrical and electronic equipment should not be disposed as general household waste at its end-of-life. Instead, the product should be handed over to the applicable collection point for the recycling in accordance with your national legislation.

By disposing of this product correctly, you will help to conserve natural resources and will help prevent potential negative effects on the environment and human health that could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information about collection point and recycling of this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Other Countries outside the European Union]

If you wish to dispose of this product, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country for the treatment of old electrical and electronic equipment.

QDID: B018989

Índice

Introducción **5**
Contenido del Paquete 5
Extrayendo la Cámara de Extensión 5
Conexión del adaptador de CA 5
Conexión de un dispositivo Externo 6
Carga de la Batería integrada 7

Selección de la fuente de sonido **7**

Descripción General del sistema **8**
Vista Frontal 8
Vista Superior 8
Vista Trasera 8

Reproducción a través de Bluetooth **9**
Descargando la aplicación de SoundFreaq 9
Establecer Conexión con Bluetooth 9
Uso de varios aparatos con Bluetooth 10
Reproducción desde Macbook o Macbook Pro 10
Reproducción desde una PC/Notebook 10

Reproducción desde una fuente externa **11**

Optimizar Calidad del sonido **12**

Solución de problemas **13**

Especificaciones Técnicas **14**

Introducción

Contenido del Paquete

Verifique que todos los artículos en el paquete incluya lo siguiente:

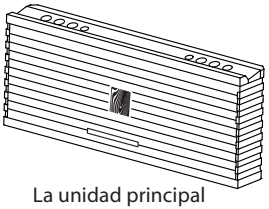

La unidad principal

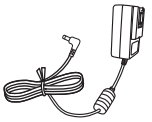

Adaptador de Corriente Alterna (CA)

Extrayendo la Cámara de Extensión

Antes de encender la unida, tiene que primeramente sacar la cámara de extension

El Sonido Kick funcionará cuando la cámara de extension esté completamente extendida. Cuando esté totalmente extendida, la línea marcadora aparecerá como se muestra en la figura.

Use la ranura para dedos en al panel trasero y hale la cámara de extension.

Nota: Si la cámara de extensión está cerrada, la unidad se apagará automáticamente.

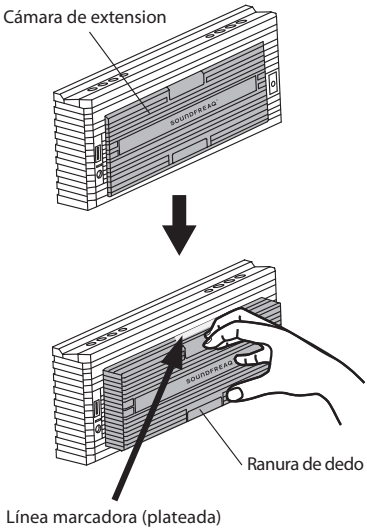

Conexión del adaptador de CA

ATENCIÓN: Para obtener un rendimiento óptimo, sólamente use el adaptador de Corriente Alterna (CA).

- Asegúrese de que la fuente de la salida de alimentación coincide con el de la entrada de la unidad de Corriente Alterna 100-24V `, 50/60 Hz antes de conectarlo.

1. Hale hacia afuera las dos cuchillas del adaptador de CA.
2. Conecte una de las puntas del adaptador de CA a la toma de entrada de CC y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.

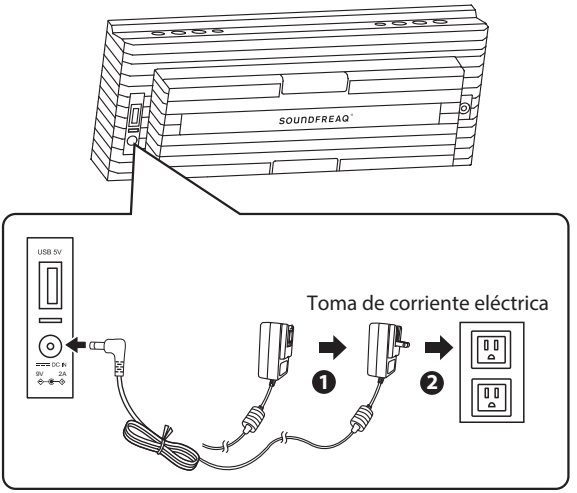

Conexión de un dispositivo Externo

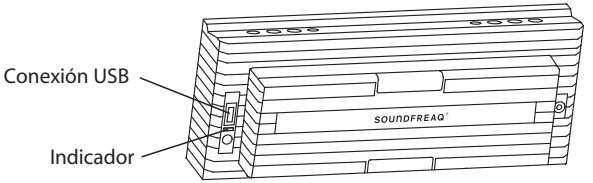

La conexión USB puede ser usada para cargar la mayoría de los aparatos que permiten ser cargados via USB (incluyendo muchos de los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y audífonos inalámbricos).

Nota: For favor use el cable USB que viene con su Sound Kick para cargar su aparato. Incluso si la unidad está funcionando con la batería integrada en lugar de usar el adaptador de CA, aún así puede utilizarse la conexión USB para la carga externa de su cellular (La corriente de carga debe ser inferior a 500 mA).

1. Hale primeramente hacia afuera la cámara.
2. Encianda la unidad.
3. Conecte su aparato con la conexión de entrada para cargarlo.

El incidador se encenderá en verde cuando el ajuste del volume esté en un nivel infeior. Ésto significa que la energía de la conexión USB está activado.

- Cuando el ajuste de el volume esté por encima de el límite, el indicador verde se apagará, y por lo tanto la energía de conexión USB se apagará.
- Cuando la betería interna esté a un nivel inferior del 10%, el indicador cambiará a rojo.

Nota: Le sugerimos que cuando esté usando la energía de conexión USB para cargar un aparato de cellular externo, la batería de la unidad esté completamente cargada, ó que este completamente conectada al adaptador de CA.

Indicador de Carga

El Sonido Kick tiene una batería de litio tipo moneda integrada para proveer energía portátil cuando el cargador de CA no se esté utlizando. Cuando el adaptador esté conectado con el adaptador, la unidad se estará cargando. Mientras se cargue, el indicador de carga localizado junto al conector de entrada de CC permanecerá en color rojo sólido. Cuando esté completamente cargado, se iluminará en color verde. Al usar la unidad con la batería integrada, y el indicador empiece a parpadear, significa que la batería está for debajo de un 10%.

La unidad debe cargarse por más de 12 horas antes de usarse por primera vez.

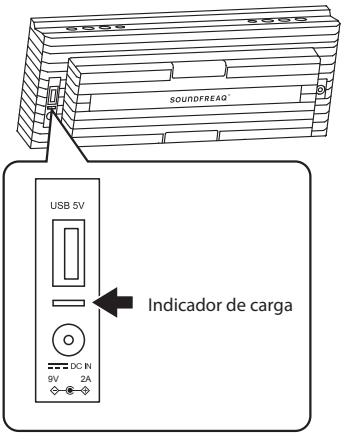

Notas:

- La batería no puede ser cambiada por el usuario.
- Cuando se encuenta sin batería, se lleva alrededor de 3 horas para cargarse.
- No deseche la unidad al fuego; ya que puede explotar ó derramar líquido.

Tipo de Batería: Batería de Iones de litio recargable
Número de modelo: LC18650
Valor de Voltaje: 3.7 V (*1)
Capacidad: 2200 Hora de Miliamperios

ADVERTENCIA! Existe el peligro de explosion si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo ó equivalente. No exponga el aparato al calor excesivo, como a la luz solar, ó al fuego, etc.

Revise la capacidad de la moneda de litio integrada en la batería:

Oprima el botón ⏯ (tocar/poner en pausa) de la unidad para comprobar la capacidad en la batería mediante el indicador de carga.

Estado	Color	Capacidad
Sólido	Verde	90%
Parpadea (3 veces)	Verde	90 - 70%
Parpadea (1 vez)	Verde	70 - 50%
Parpadea (1 vez)	Rojo	50 - 30%
Parpadea (3 veces)	Rojo	30 - 10%
Sólido	Rojo	Menos del 10%

Selección de la fuente de Sonido

Éste sistema le permite acceder a dos Funciones de sonido – Auxiliar ó Bluetooth.

Presione el botón **SOURCE** repetidamente del Remoto de la Aplicación de Soundfreaq en la opción de Bluetooth o conecte el cable auxiliar de audio a la unidad / emparejando un equipo con Bluetooth a la unidad para simplemente disfrutar de cualquier tipo de sonido.

Descripción General del Sistema

Vista Frontal

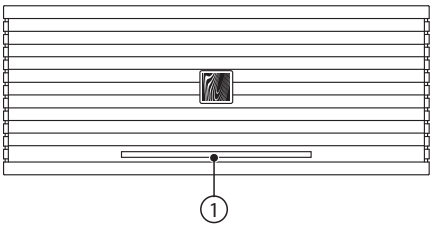

Vista Desde Arriba

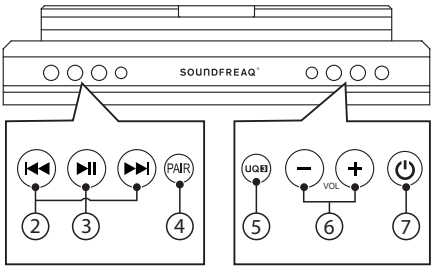

Vista Trasera

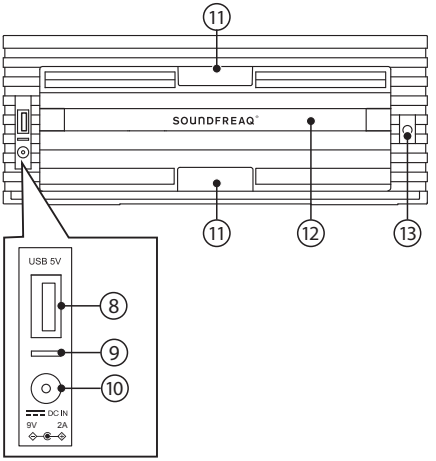

1. Indicador de diodo emisor de luz
2. ⏮ Botones (para atrazar) / ⏭ (ó adelantar) Pasa al anterior ó siguiente pista en el modo Bluetooth
3. ⏯ Boton (para tocar / ó poner en pausa Oprimir para tocar ó pausar la pista
4. Botón de emparejamiento Coloque el Sound Kick en la opción de emparejameinto
5. Botón para UQ3 (Optimización de sonido espacial) Oprima botón de UQ3 para activar ó desactivar el botón de UQ3 (Estéreo de alt agama de definición) con efectos de sonido.
6. Botón de Volúmen +/- Oprima (+) para incrementar ó (-) para disminuir el nivel del volume.
7. ⏻ Botón d encender o de espera Cambie entre el modo de apagar ó encender
8. Conector de alimentación USB La conexión puede usarse para cargar la mayoría de los aparatos.
9. Indicador de carga Para indicar el nivel de carga
10. Conector de entrada de CC
11. Ranura de dedo
12. Cámara de extensión
13. Conector de entrada auxiliary Para transmitir señal de entrada de audio en la fuente auxiliar.

Reproducción a través de Bluetooth

Descargar la Aplicación de Soundfreaq

Soundfreaq

Hemos desarrollado una Aplicación de Remoto de Soundfreaq para dar el control total tu aparato Androide, durante la reproducción de audio a través de la conexión Bluetooth, favor de descargar la "Aplicación de Remoto de Soundfreaq" GRATIS en la Tienda de Aplicaciones*.

* La tienda de Aplicaciones está disponible en la tienda en línea donde la puedes descargar gratis ó comprar la aplicación para su cellular. La aplicación está diseñada para ampliar la funcionalidad a su aparato cellular.

Después de emparejar el aparato Androide con el Sound Kick, usted puede descargar gratuitamente la aplicación de Remoto de Soundfreaq en la Tienda de Androide ó en nuestro sitio de internet: *www.soundfreaq.com*

Cuando la instalación de la aplicación haya finalizado, puede controlar la reproducción desde su aparato Androide. La aplicación puede ser usado como control remoto.

Advertencia!

No desconecte el adaptador de CA de la unidad durante la reproducción de una pista mientras es conectada con Bluetooth.

Establecer Conexión con Bluetooth

Notas:

- Si su teléfono cellular es compatible con el protocolo de A2DP, la música sera reproducida a través de la unidad.
- Usted puede realizar una conexión de Bluetooth con un teléfono celular, un iPhone/iPad/iPod Touch o cualquier otro dispositivo se active con Bluetooth.

1. Hale la cámara de extensión.
2. Presione el botón de "⏻" para encender la unidad.
   - El indicador del trablero frontal queda sólido cuando la unidad está encendida
   - La cámara de extensión tiene que ser extraída antes de encender la unidad
3. Presione el botón de emparejar PAIR localizado en la parte superior de la unidad, para poner el Sonido Kick en el modo de emparejamiento.
   - El indicador comenzará a parpadear a un ritmo rápido.

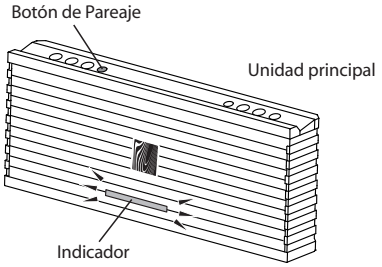

   - Si mantiene el botón PAIR presionado por más de 5 segundos durante el proceso de emparejamein to, la operación se cancelará
4. Durante éste period, usted puede usar el teléfono celular, el iPad ó cualquier aparato compatible con Bluetooth desde unos 33 pies (10 m) de distancia.
   - Por favor consulte el manual del usuario del iPad o cualquier otro dispositivo compatible con Bluetooth, con el cual usted estará emparejando para aprender más acerca de la conexión con Bluetooth con algún otro aparato.
5. Una vez que la unidad ha sido detectada y su nombre aparece como "Sound Kick" en la pantalla de su aparato compatible con Bluetooth, introduzca la contraseña predeterminada "1234" si es requerido.

- El indicador que se encuntra en el tablero frontal empezará a parpadear rápidamente indicando que la unidad y su aparato han entrado en el modo de conexión.

6. Seleccione la música deseada y presione el botón "tocar" de su aparato. La unidad automáticamente comenzará nuevamente a tocar la música.

- Asgúrese de que el cable de audio ha sido retirado de la toma Auxiliar del Sound Kick cuando ésta aplicación no se utilice.
- Intente nuevamente los pasos de arriba menciona dos del 3 al 5, si el indicador de emparejamiento deja de parpadear durante los primeros 3 minutes, ésto significa que no tuvo éxito el proceso de emparejamiento.

Uso de varios aparatos con Bluetooth

Sólamente un aparato a la vez puede ser utilizado, pero se puede alternar entre diferentes dispositivos que tengan Bluetooth. Asegúrese de que cada aparato que desée usar, ya haya sido emparejado para alternar dispositivos.

1. Pulse el botón de emparejamiento de el Sound Kick.
2. En la conexión de Bluetooth de su aparato, seleccione conectarse a el Sound Kick.

Éste dispositivo está actualmente conectado al Sound Kick (el dispositivo que estaba anteriormente conectado, se encuenta ahora desconectado). Repita éstos pasos para cambiar el aparato conectado nuevamente.

Nota: Si la unidad no tiene salida de sonido, compruebe si el nivel del volúmen del aparato conectado a la unidad con Bluetooth está ajustado al mínimo, ó si el aparato de Bluetooth está desactivado.

Reproducción desde Macbook o Macbook Pro

1. Seleccione "Abrir Preferencias de Bluetooth" en la pantalla de su monitor.
2. Si hay algún registro viejo en el Sound Kick, elimínelas. Pulse el botón de "Continuar" para continuar con el proceso de emparejamiento.
3. Una vez se acomplete el proceso, el empareja miento con la pantalla saldrá exitosamenter. **Nota**: No salga inmediatamente de la página. Puede usted observer que la pantalla de diálogo anterior aún muestra que el aparato no está conectado. Simplemente ignórelo. Es de confusion para el usiario. De hecho, el aparato ya está conectado.
4. Abra la aplicación de iTune y toque una canción. A continuación, use el ratón para pulsar el ícono de Bluetooth localizado en la esquina superior de la mano derecha en la pantalla del monitor, seleccione la opción del "Sound Kick" y luego escoja "Usar como aparato de Audio (Estéreo)". Después de un tiempo (unos cuantos segundos), la música saldrá por medio del SFQ-04. De lo contrario, seleccione la opción de "Usar como aparato de Audio (Estéreo)" una vez más. La calidad del sonido debe de escucharse bien.

Reproducción desde una PC ó Notebook

1. Presione el botón de inicio del cuadro de diálogo para abrir "Aparatos e Impresoras".
2. Encienda el sistema de SFQ-04 y pulse el botón de PAIR (emparejamiento) en la unida y ponga la unidad dentro del modo de emparejamiento.
3. Seleccione la opción de "Agregar un dispositivo" del cuadro de diálogo de "Aparatos e Impresoras". El ícono de "Sound Kick" aparecerá en la pantalla.
4. Haga doble click en el icono del "Sound Kick" y espere hasta que el dispositivo haya sido agregado exitosamente.
5. Pulse el botón de "Cerrar" para salir del cuadro de dialog de "Aparatos e Impresoras". El icono del "Sound Kick" aparecerá en el cuadro de diálogo.
6. Haga doble click en el icono de "Sound Kick" y la conexión con aparato se mostrará en la pantalla.
7. Pulse el botón de "Conectar" en la opción de "Música y Audio".
8. Ya una vez conectado, el indicador de empareja miento en la unidad quedará firme, y la conexión en con la pantalla aparecerá exitosamente.

Reproducción desde una Fuente Externa

Usted puede disfrutar de un sonido con un componente opcional, tal como el de un reproductor portátil de música digital a través de las bocinas de ésta unidad. Asegúrese de desconectar la alimentación de todos los componenetes antes de realizar cualquier conexión. Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones del componenete que vaya a conectar.

Conecte un dispositivo externo al conector Auxiliar del panel posterior de la unidad utilizando un cable de audio (no suplido).

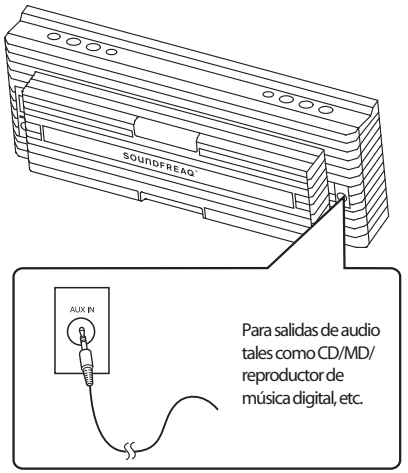

Nota: Cuando el cable de audio del equipo de sonido de música está conectado a la conexión auxiliary, el sistema entrará automáticamente al modo "AUX". Sin embargo, si va a usar la aplicación a través de la conexión de Bluetooth, presione el botón SOURCE (opción) para cambiar al modo AUX.

1. Hale hacia afuera la cámara de extensión.
2. Encienda la unidad.
3. Ajuste el volúmen al mínimo.
4. Inicie la reproducción con el dispositivo externo.
5. Ajuste el nivel del volúmen ó la opción de efecto de sonido "UQ3" para que cumpla los requer imientos de audio.

Optimizar La Calidad del sonido

UQ3™ "U-Cubed" es una tecnología privada diseñada para crear un amplio campo de ultra sonido en sistemas de música digitales. Con una reproducción de sonido excepcionalmente natural de alta definición y fidelidad, creamos una experiencia de auditiva en la que tendrá la sensación de que los bocinas están mucho más separados de lo que en realidad están.

Para activar la función UQ3:

- En la unidad, presione el botón "UQ3 " para activarlo, y presiónelo nuevamente para desactivarlo.
- Desde la aplicación de control remoto, presione el botón "UQ3 " para activarla y desactivarla.

Tip: El Sonido Kick se ha ajustado a un perfil acústico equilibrado. Usted puede utilizar los ajustes de ecualización en su dispositivo de reproducción para personalizar el balance según sus preferencias personales. Nota: Algunos ajustes personalizados del ecualizador puede causar distorsión cuando es combinado con el UQ3 mejorado.

Tip: El volúmen de salida es configurado ya sea por el ajuste del volúmen del Sound Kick ó por medio de la fuente de opción. Ambos pueden ser configurados para un ajuste de volúmen de audio deseado. Por lo general, la calidad del sonido se ecucha major cuando la opción del volúmen se encuenta entre un 70-90% . Nota: Al igual que con cualquier otro sistema de bocinas, si la opción del volúmen de ambos, com la del dispositivo y de la bocina se encuentran al máximo nivel de su rendimiento, puede causar distorsión. Cuando se utiliza un aparato con iOS ó cualquier otro dispositivo que ofrezca un “límite de volúmen”, desactive ésta function para escuchar el voúmen a un nivel más alto.

Tip: Al usar los archivos de alta calidad en música digital con compression baja mejorará el rendimiento acústico.

Solución de Problemas

Consulte esta lista en busca de una posible solución de su problema, antes de llamar para solicitar tareas de reparación.

Éstos Casos	Verifique los siguientes puntos:
El poder de alimentación no enciende.	• La no hay energía suficiente en la batería de litio incorporada. Cargue la batería.
No hay salida de audio.	• Verifique si el volúmen está puesto en mínimo nivel. • Verifique si el volúmen de su aparato Bluetooth conectado al sistema está ajustado en el nivel más bajo. • Veifique si el nivel del volúmen está puesto en silencio. Presione el botón de MUTE de la Aplicación de Remoto para restaurar nuevamente la salida del sonido. • Asegúrese de que su aparato de Bluetooth no esté puesto en silencio. • Compruebe si el cable del equipo de sonido está conectado a la entrada AUX de la unidad. Desconecte el cable.
El sistema se apaga automáticamente.	• El sistema entra en el modo de ahorro de energía. La unidad no se conecta con ninguna fuente de sonido por más de 30 minutos. • La batería incorporada se agota. Primero, el indicador LED localizado en la parte del tablero frontal empieza a parpadear, después la unidad se apaga. Cargue la batería ó conecte el adaptador de CA y encienda nuevamente la unidad.
No hay salida de sonido a través de la conexión Bluetooth ó no se puede recuperar la conexión Bluetooth automaticamente.	• La unidad puede encontrarse apagada ó encendida durante la reproducción de una pista a través de la conexión Bluetooth. Es necesario conectarse nuevamente.
Si encuentra que la carga USB no funciona después de conectar un aparato al conector de entrada USB de la unidad.	• Si quizá su cable USB no es compatible con el sistema, de favor, trate de utilizar otro cable USB • Durante el modo de uso de la batería, si el ajuste del volúmen es más alto que del límite, el conector USB de alimentación, se apagará.
No puede establecerse La conexión de Bluetooth.	• Al realizar una conexión con Bluetooth, entre la equipo y el dispositivo por primera vez, si hay un error en la conexión, necesita apagar el dispositivo y encenderlo nuevamente para borrar el nombre del aparato y volverlo a conectar.

Especificaciones Técnicas

Modelo	SFQ-04	
Tipo	Sound Kick	
Soporte de Bluetooth	Bluetooth compatible con 1.2, 2.0 y 2.1	
Perfil de soporte	A2DP	
Sensibilidad / impedancia de entrada	Entrada auxiliar	200 mV
Terminal de entrada	Entrada de CC externa (para adaptador de CA), AUX IN	
Fuente de Alimentación	CC 9V = 2 A (Entrada de CC externa)	
Adaptador de CA	Entrada: CC 100-240 V, 50/60 Hz	
	Salida: CA 9 V = 2A	
Dimensiones (Aprox.)	267mm (W) * 106mm (H) * 42mm (D)	
Peso	704 g	

El diseño y espeficicaciones están sujetas a cambios sin aviso.

Guarde este manual